EASY MOUNT

Warüm Eamo???????

Das Easymount Glaswandsystem wurde entwickelt, um ihnen ein montagefreundliches Trennwandsystem anbieten zu können?! Die Materialkosten sind fix - aber was ist, wenn Sie zeit bei der Montage sparen können?

Alle Bauteile werden nach ihren Maßangaben in unserem Werk vorkonfektioniert; Ihnen bleibt nur noch die Endmontage auf der Baustelle.

Glastüren von 10-13,52 mm, aber auch Alu-Tür, oder 38/40mm Holztüren, alles ist möglich.

Aufgrund der hohen Flexibilität des Systems können auch größere maßunterschiede auf der Baustelle ausgeglichen werden! So können sie ihre Glaswand schon vor Bauabschluss in auftrag geben.

Der Rahmen kann bis zu **18 mm Höhenunterschied** ausgleichen – und auch eine Wand, die **bis zu 18 mm** schief ist, stellt bei einer kombination von wandanschlußprofil und Rahmen kein problem dar.

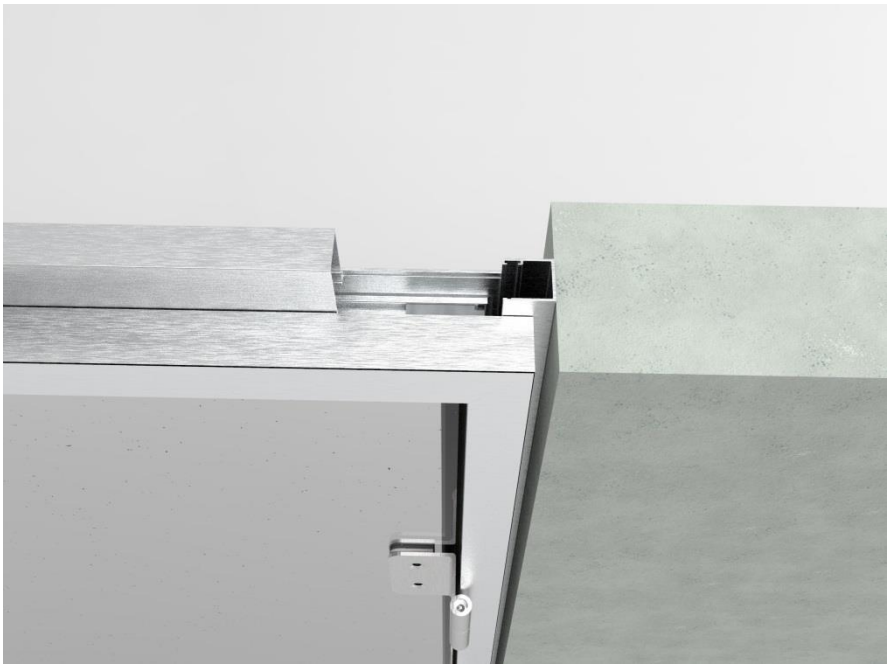

Die breite Palette an Profilen ermöglicht es Ihnen, jede Situation zu kontrollieren.

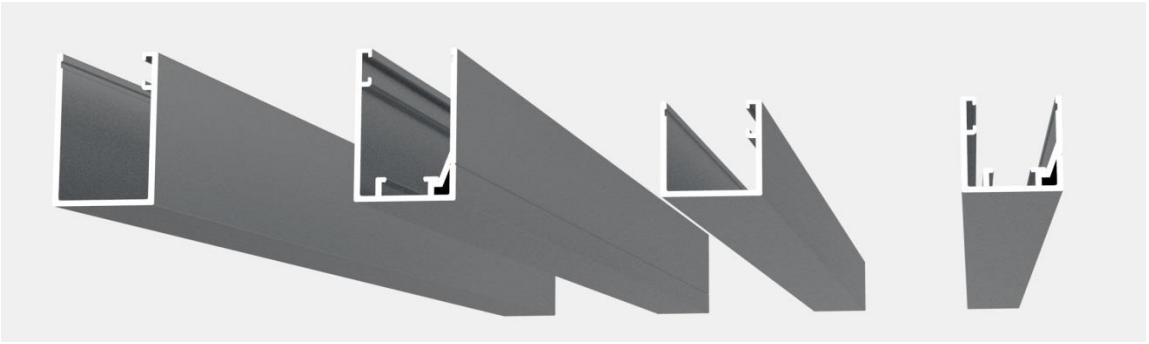

U-40x25x40 Klik-40x25x40 U-25x25x25 Klik-25x25x25

EASY MOUNT

Warüm Eamo???????

Um das System noch filigraner erscheinen zu lassen, wurden die Gummiprofiele so konzipiert, dass diese flächenbündig mit dem profil abschliessen

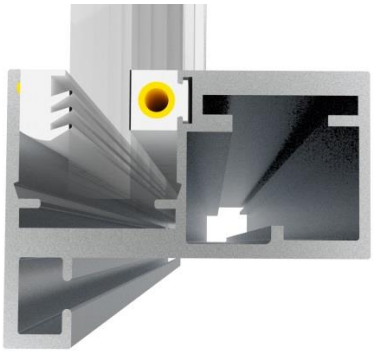

Beim Eamo-System steht das Glas immer mittig im Profil. Daher spielt es keine rolle, wie Sie die profle montieren – die Verglasung, die Rahmen und die Profile passen immer.

links oder rechts, es passt immer

Die verschiedenen Gummiprofile sind gekennzeichnet – ein zeitaufwendiges Zuordnen entfällt somit.

EASY MOUNT

Warüm Eamo???????

Das Eamo-System ist in drei Farben lieferbar

1 Grau eloxiert,
2 RAL 9005 30% mat, Pulverbeschichtung
3 RAL 9016 30% mat, Pulverbeschichtung
4 Jede andere Farbe ist lieferbar.

Das Gummisystem ist in zwei Farben lieferbar

1 Schwarz
2 Grau

Nachfolgend sehen sie die Züsammenbau;

1

Schieben Sie die Eckenbinder in die Rahmenprofile und klopfen Sie die Profile ggf. mit einem Kunststoffhammer zusammen, ziehen Sie die Inbusschrauben an.

2

Schieben Sie die Bodenanker in das Profil und ziehen Sie die Inbusschrauben fest.

3

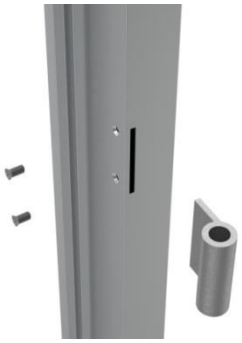

Montieren Sie die Rahmenteile der Scharniere mit den mitgelieferten M4-Schrauben.

EASY MOUNT

Warüm Eamo???????

4 Montieren Sie die U-profiel.

5 Ziehen Sie das Anlegegummi in das U-profil ein.

6 Stülpen Sie das Türrahmenprofil auf das Decken- und Bodenprofil.

7 Den Türrahmen mittels der Bodenanker auf dem Untergrund verschrauben.

8 Ziehen Sie das Anlegegummi in den Rahmen ein (nicht in den Türrahmen)

9 Setzen Sie die Festverglasung ein.

10 Fixieren Sie das Glas mit hilfe der Keildichtung.

11 Stellen Sie den T”rflügel in den Rahmen (ohne Anschlaggummi)

12 Richten Sie die Tür aus und montieren Sie die Bandteile an die Glastür.

1mm Dichtung innen und 1mm Dichtung außen für 12mm Glasdicke,

3mm Dichtung innen und 1mm Dichtung außen für 10mm Glasdicke

13 Drücken Sie das Anschlaggummi in den Türrahmen.

14 Montieren Sie das Anschlaggummi in den Türrahmen.

15 Fertig.